


あそびかた

●くだものやさん、やさいやさん、のりもの、もりのさんぽ、ぼくのいちにち




もんだい
コーディーで「もんだい」をタッチすると、もんだいが出題されます。タッチするたびにもんだいが変わります。

スタート
スタートにコーディーを置くと、コーディーがゴールに向かって自走します。「方向シール」で走るルートを変えてみてください。

もういちど
直前にえらんだもんだいをもう一度出題します。

にほんご・えいご
えらんだことばでくだもの名前を教えてください。

方向シール位置
このマークがある位置に方向シールを貼ると、コーディーが進むルートをえらべます。



●たのしくひいてみよう

コーディーで楽器をえらんで曲をひいてみよう！



きいてみよう
ここにコーディーを置くと、直前にひいた音が再生されます。楽譜リストどおりに演奏すると、コーディーがぐるぐる回って、その曲全部が再生されます。

けんばん
コーディーで「けんばん」をタッチすると、えらんだ楽器の音階が聞こえます。自由にひいたり、楽譜に合わせて、音を楽しむあそびができます。

楽器ボタン
ピアノ、バイオリン、トランペットの音をえらべます。

音量調整
音をおおきく／ちいさくします。

スマートフォンなどで「あそびかた」を
ご覧いただけます。



音の大きさ合わせ

お好みの音量マークの上にコーディーを置いてください。



レベル 1 (最小) レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5 (最大)

「たのしくひいてみよう」楽譜リスト

1. きらきらぼし



ド ド ソ ソ ラ ラ ソ

2. どんぐりころころ



ソ ミ ミ ファ ミ レ ド

3. かえるのがっしょう




ド レ ミ ファ ミ レ ド

4. ハッピーバースデー




ド ド レ ド ファ ミ

5. おおきなくりのきのしたで

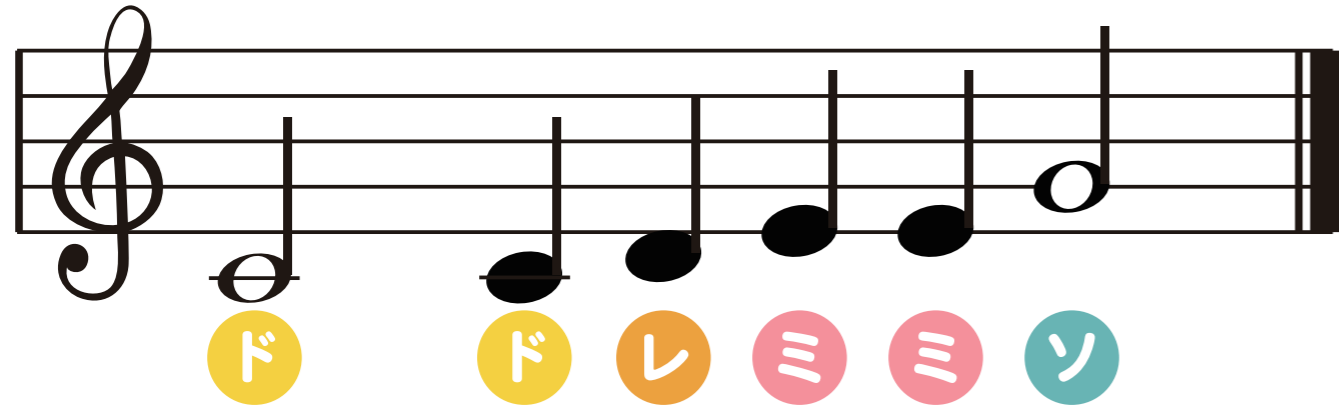


6. むすんでひらいて

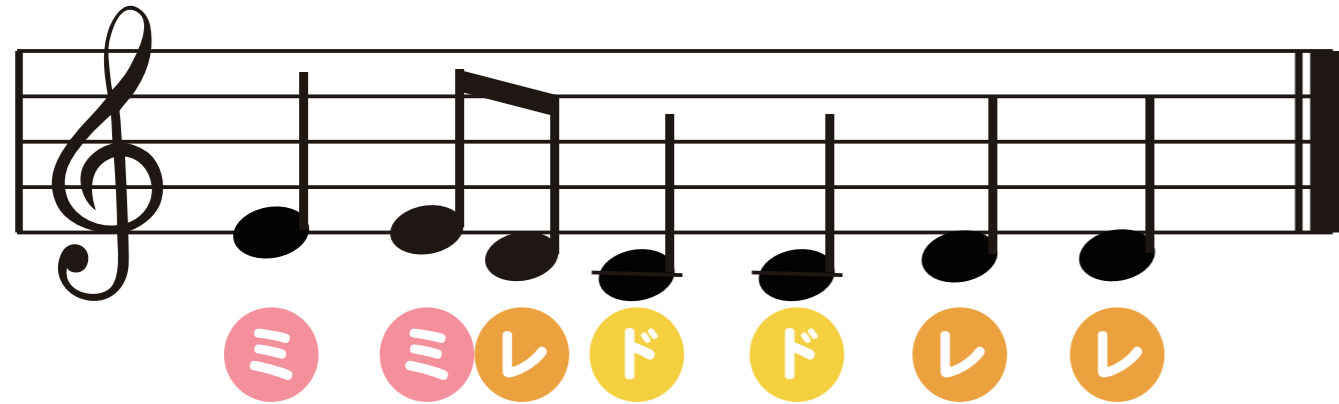


7. ちょうちょう




8. ぶんぶんぶん

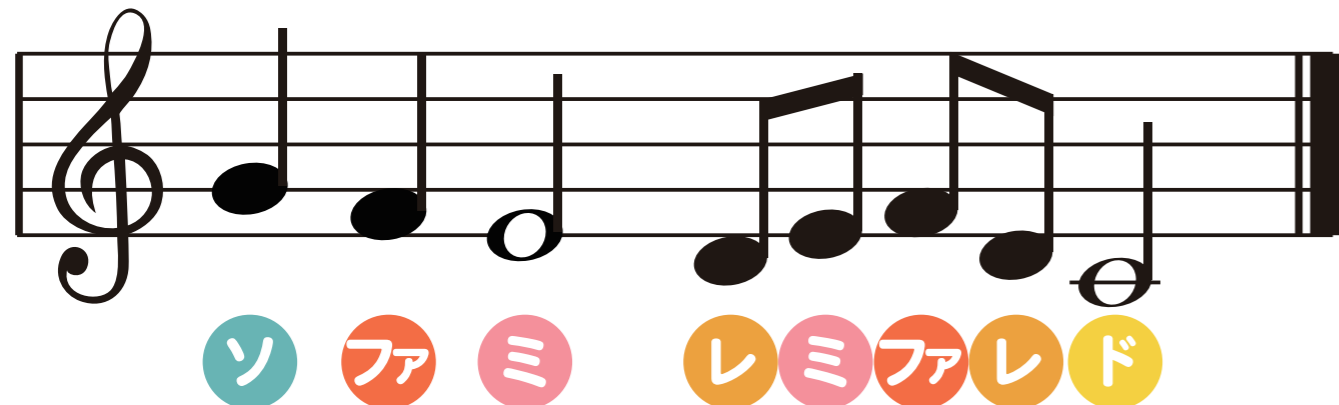

9. てをたたきましょう

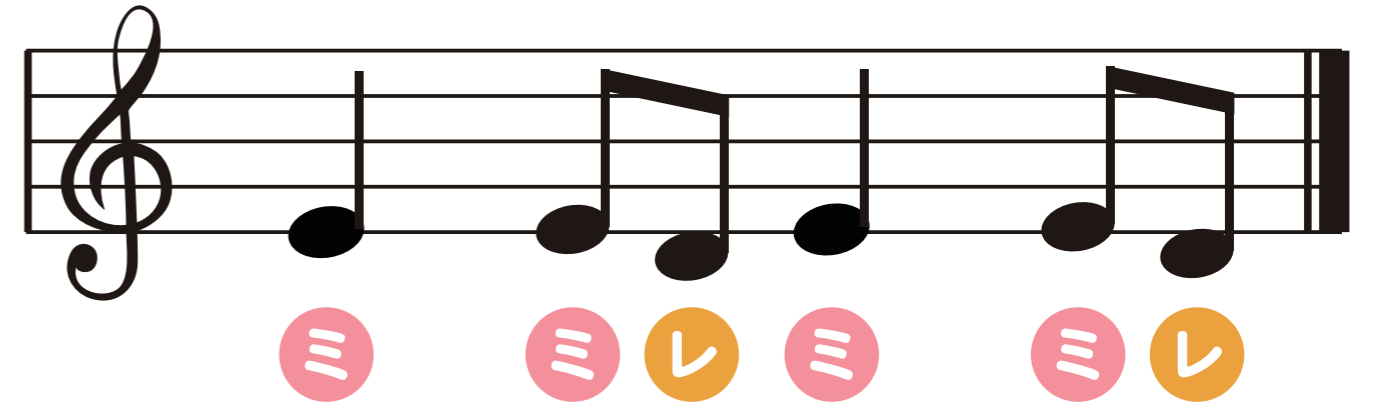

10. はと

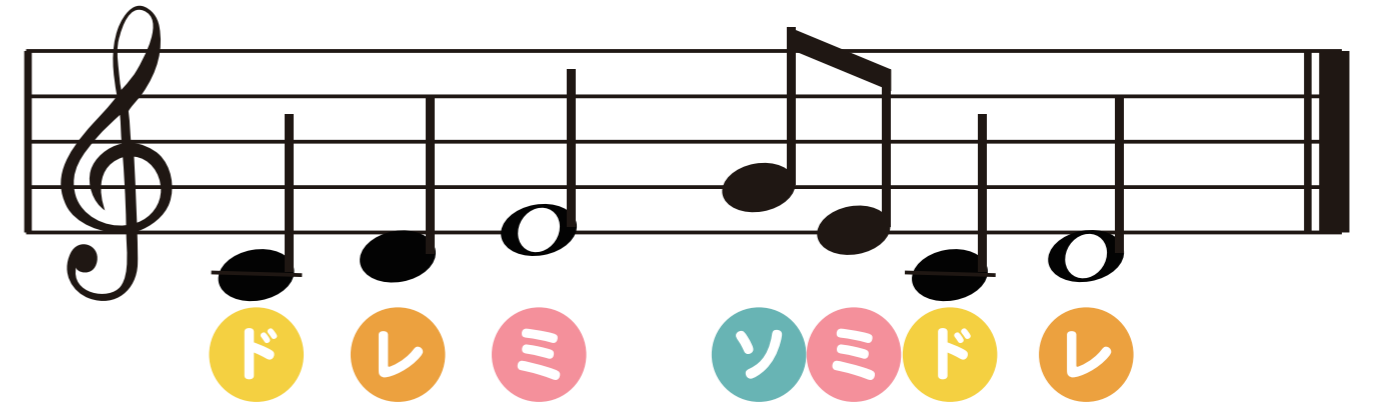

11. メリーさんのひつじ



12. ももたろう

